



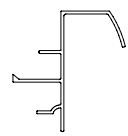







NORGES *stud*



MONTERINGSANVISNING
THERMOLIGHT TAKSYSTEM - SALTAK

Innhold og deler

Taksperreprofil (16 mm)	Taksperreprofil (32 mm)	Avslutningsprofil (16 mm)	Avslutningsprofil (32 mm)	Avstandsstykke
				
Framkantsprofil (16 mm)	Framkantsprofil (32 mm)	Bakkantsprofil (16 mm)	Klikkprofil	Tetningslist
				
Avslut. mot vegg (16/32)	Aluminiumsteip	Dreneringsteip	Takplate (16 mm)	Takplate (32 mm)
				

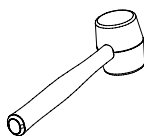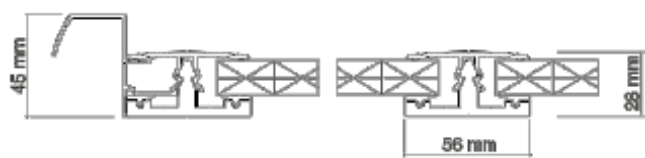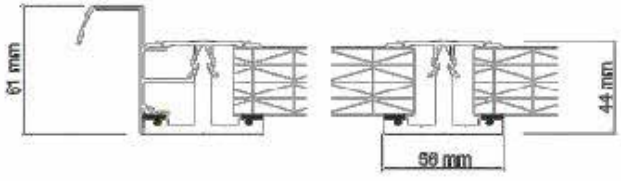Du behøver:	Skruer & Tilbehør:
Drill 	Skrue M4,8x38 med neoprenskive 
Gummiklubbe 	Skrue B10x19 Til framkantsprofil 
Fugemasse 	Skrue 6x100 Til bakkantsprofil 
Målebånd 	Dekklukk Til skruer 6x100 
	Skive Til skruer 6x100 
Takplatemål 16 mm	Takplatemål 32 mm
	


Montering av takspærreprofiler

Plasser takspærreprofilene sentrert på takspærrene med 55mm utstikk fra takspærre i framkant. Dette målet gjelder til vår konstruksjon. For plassbygde konstruksjoner tilpasses utstikket iht. takrenne.

Takspærreskruene festes parvis med ca. CC 60cm langs takspærreprofilen.

Skrue Ml 4,8x38 med neoprenskive

Ved platebredde 980 mm blir sentermålet mellom takspærrene 1006 mm. Ved platebredde 1200 mm blir sentermålet mellom takspærrene 1226 mm. Hvis takplatene må kappes, så beregnes bredden slik: Platebredde = sentermål mellom takspærre - 26 mm.

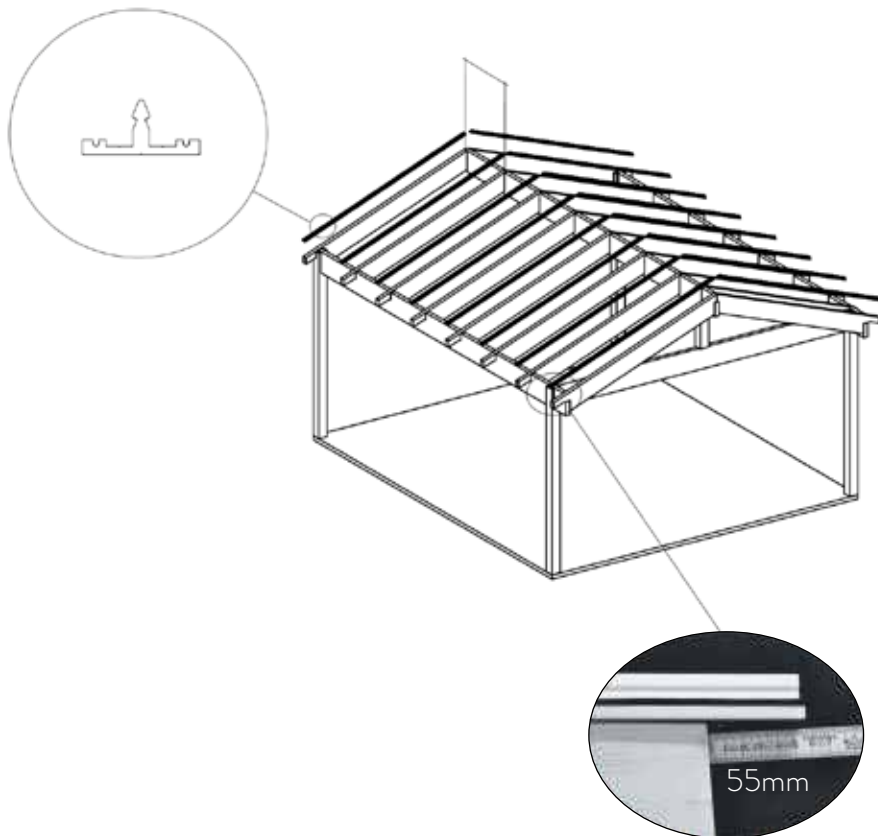


Montering av tetningslister

Monter tetningslistene med 3 skruer/tetningslist. Tetningslistens lengde skal være: sentermål mellom takspærre - 56mm.

Plasser den bakre tetningslisten mot innside av drageren. Gummlisten vendes inn mot hagestuen.

Plasser den fremre tetningslisten mot dragerens utside. Gummlisten vendes mot utsiden av hagestuen.


Skrue Ml 4,8x38 med neoprenskive.

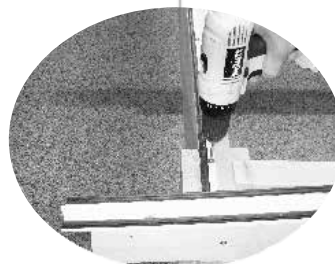

Montering av avstandsstykker

Fest de medfølgende avstandsstykkene i takspærreprofilene. Plasser 1 i hver ende og 1 på midten av takplaten.

3+3 stk./takperre (framkant - midten - bakkant)

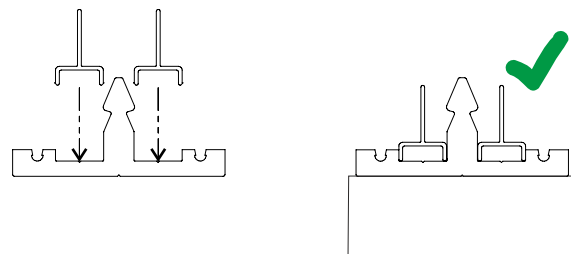

OBS: Vend takplaten riktig vei.

Vend UV-beskyttet side mot utsiden. Vendes den feil kan takplaten bli misfarget og må byttes.



Teip endene på takplatene.


Teip kanalplatens kanaler med aluminiumsteip mot møne og diagonal takspærre. Bruk dreneringsteip på kanalene i framkant.



Montering av takplater

Legg ut kanalplastplatene så de ligger ca. 15mm (± 5) foran takspærreprofilens framkant.


Sørg for at dreneringsteipen er montert over plastkanalene i framkant og aluminiumsteip i bakkant. Vend UV-beskyttet side mot utsiden.

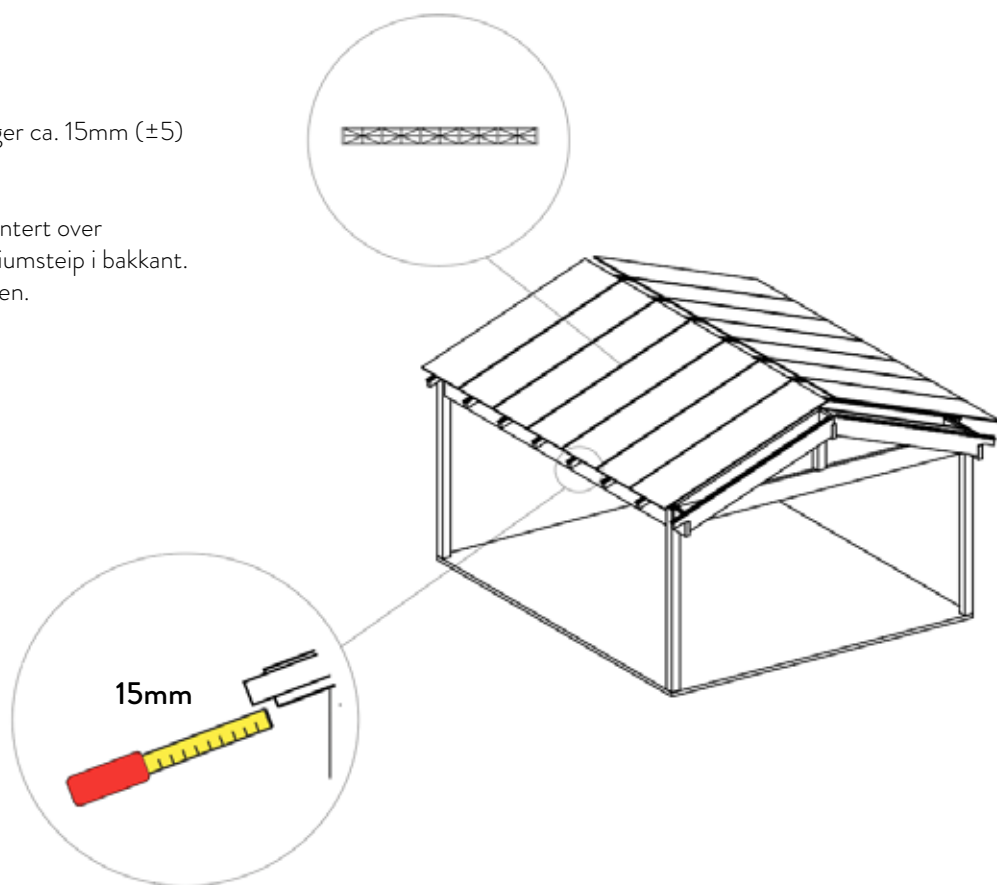

Montering av framkrantsprofil


Framkrantsprofilen monteres over takplaten og takspærreprofilen. Sørg for at den bunner mot takspærreprofilen.

Forbore for enklere montering med 3 mm diameter og forskru med selvborende rustfrie skruer i underkant av framkrantsprofilen, i senter på hver takspærreprofil.

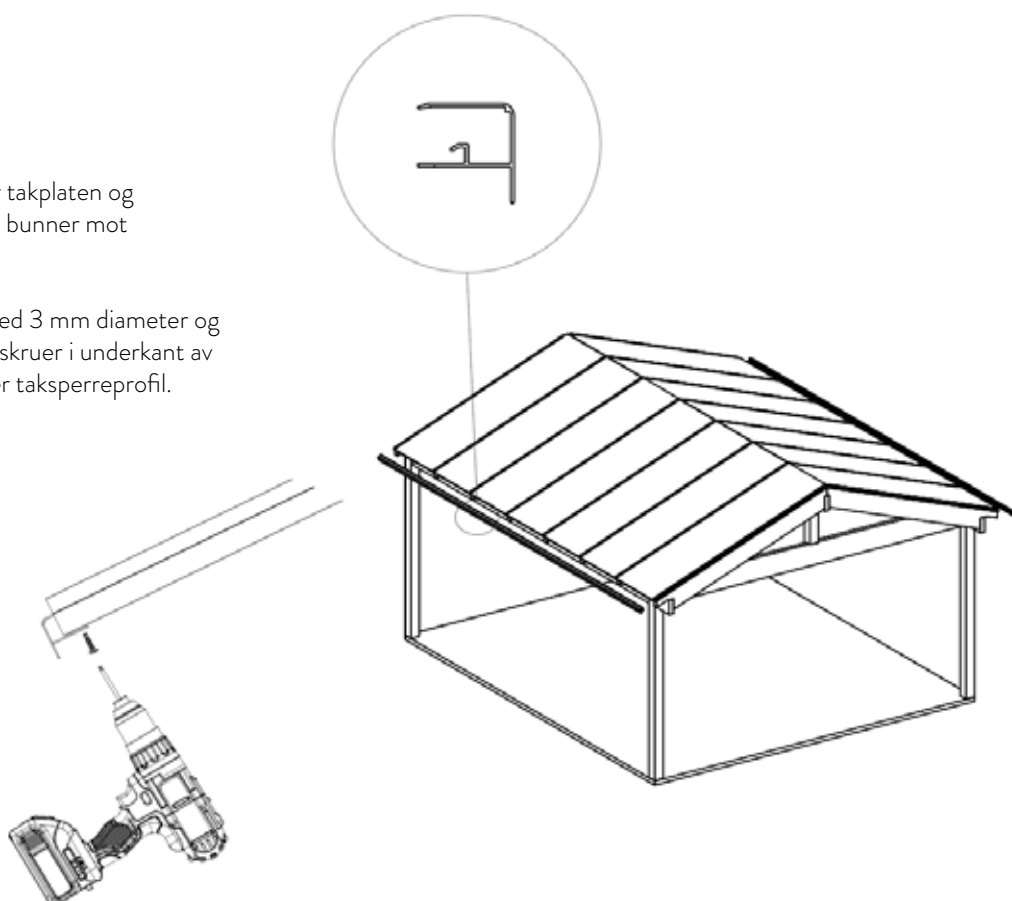

Montering av avslutningsprofiler.


Montér avslutningsprofiler på hver side av taket. Sørg for at profilen bunner mot takspærreprofilen og fest den med sneplåsprofilen.

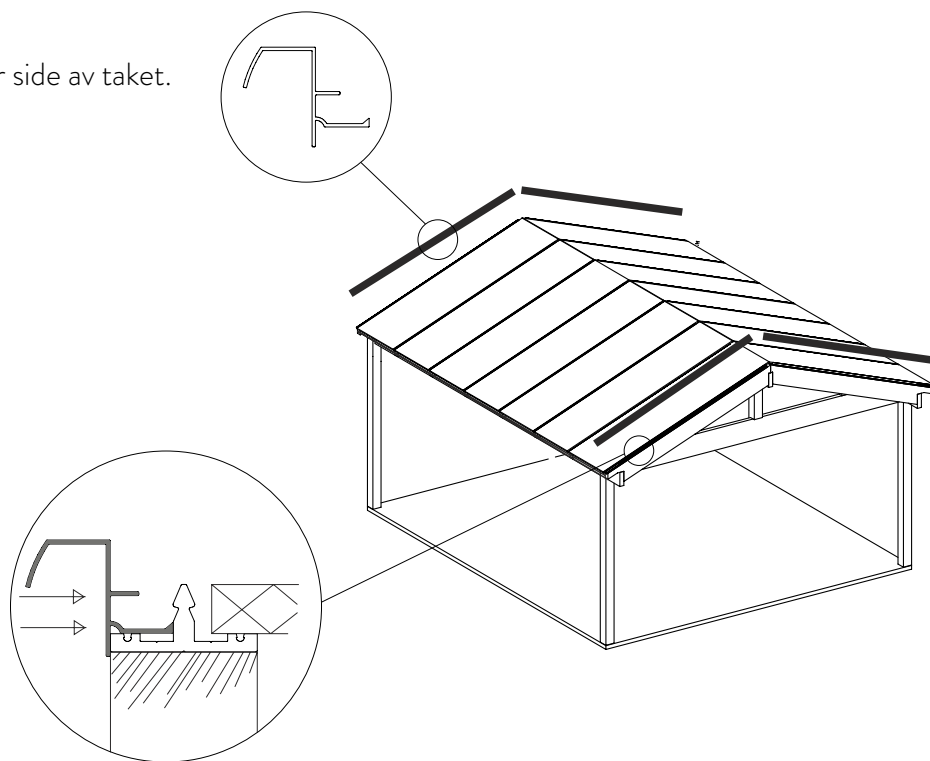

Montering av klikkprofiler

Plassér klikkprofilen tett imot framkantsprofilen og lås den med slag av gummiklubbe i takspærreprofilen.

Sørg for at avslutningsprofilen bunner mot takspærreprofilen når du monterer klikkprofilen.

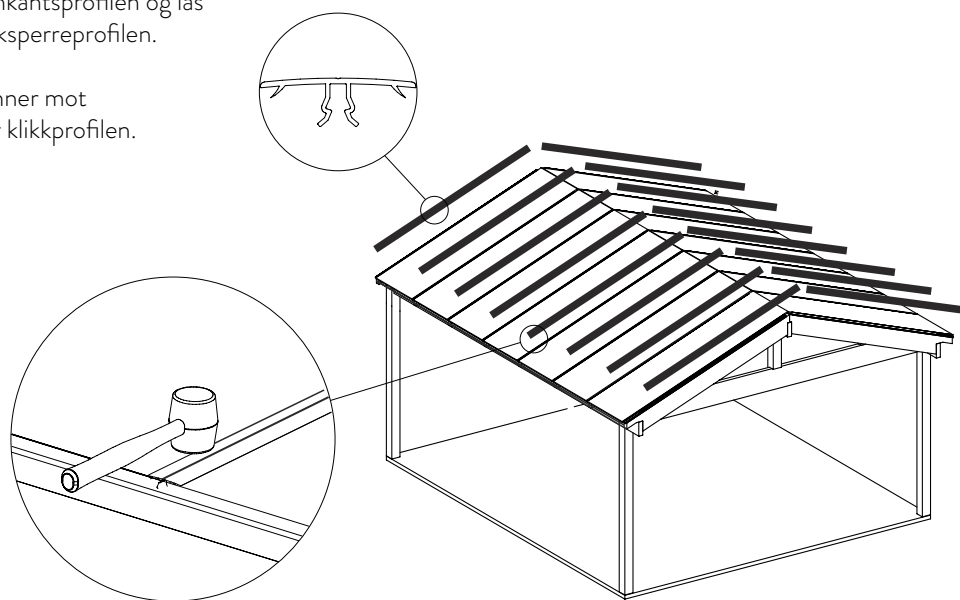

Obs!

Sneplåsprofilene kan demonteres. For å demontere trer du en skrutrekker inn i glippen mellom takspærreprofilens topp og sneplåsprofilen. Bryt deretter slik at sneplåsprofilens ende løsner. Deretter kan profilen dras løs for hånd.




Montering av bakkantsprofiler.

Fest skumlisten i bakkantsprofilene. Forbore i rillen sentriskt ved taksperrene, gjennom bakkantsprofil og taksperreprofil.

Forskru bakkantsprofilen med 6x100 mm skruer inn i taksperrene. Bruk dekklokk og skive. Tettes til slutt med fug mellom vegg og bakkantsprofil.


Skrue: 6,0 x 100

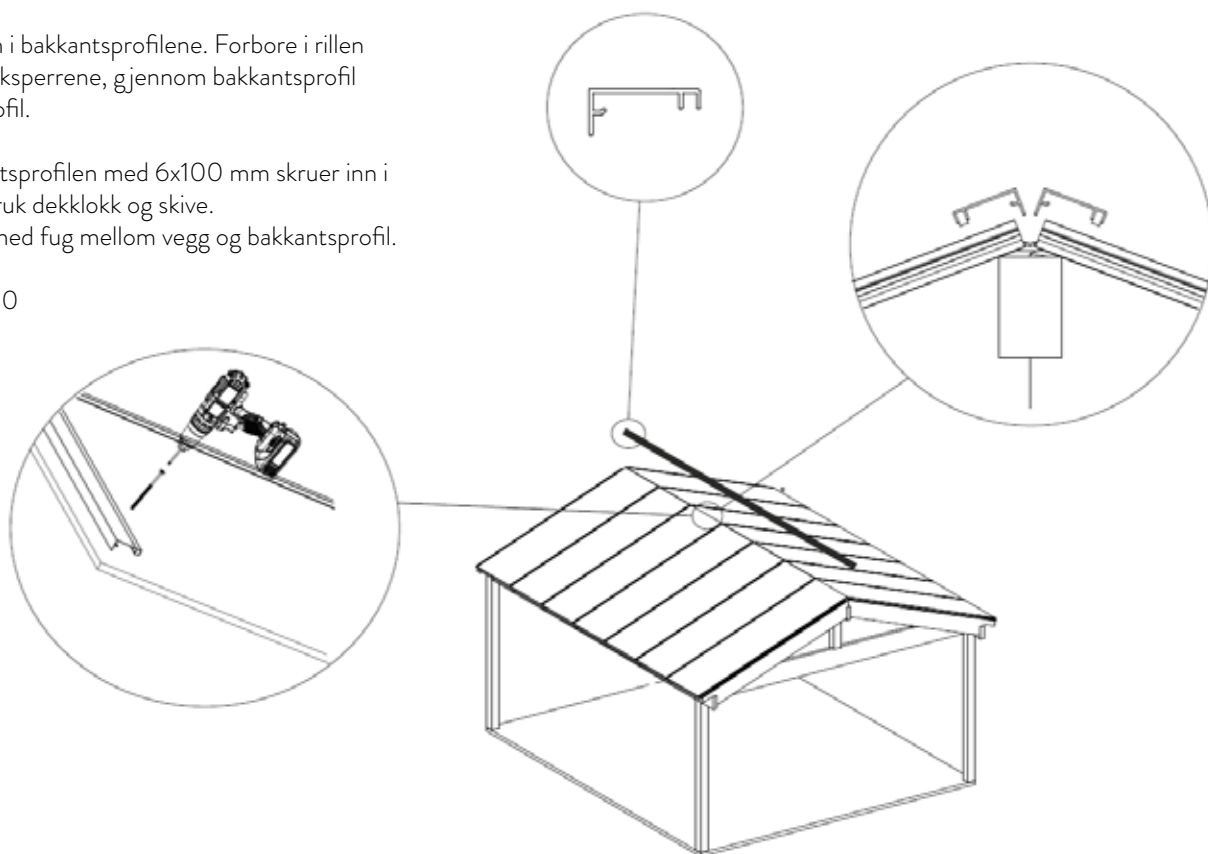


Montering av møneprofil.

Sentrér møneprofilene over skjøtene og skru de fast i den diagonale drageren med medfølgende skruer.

C-C ca. 60 cm
Skrue: 6x100

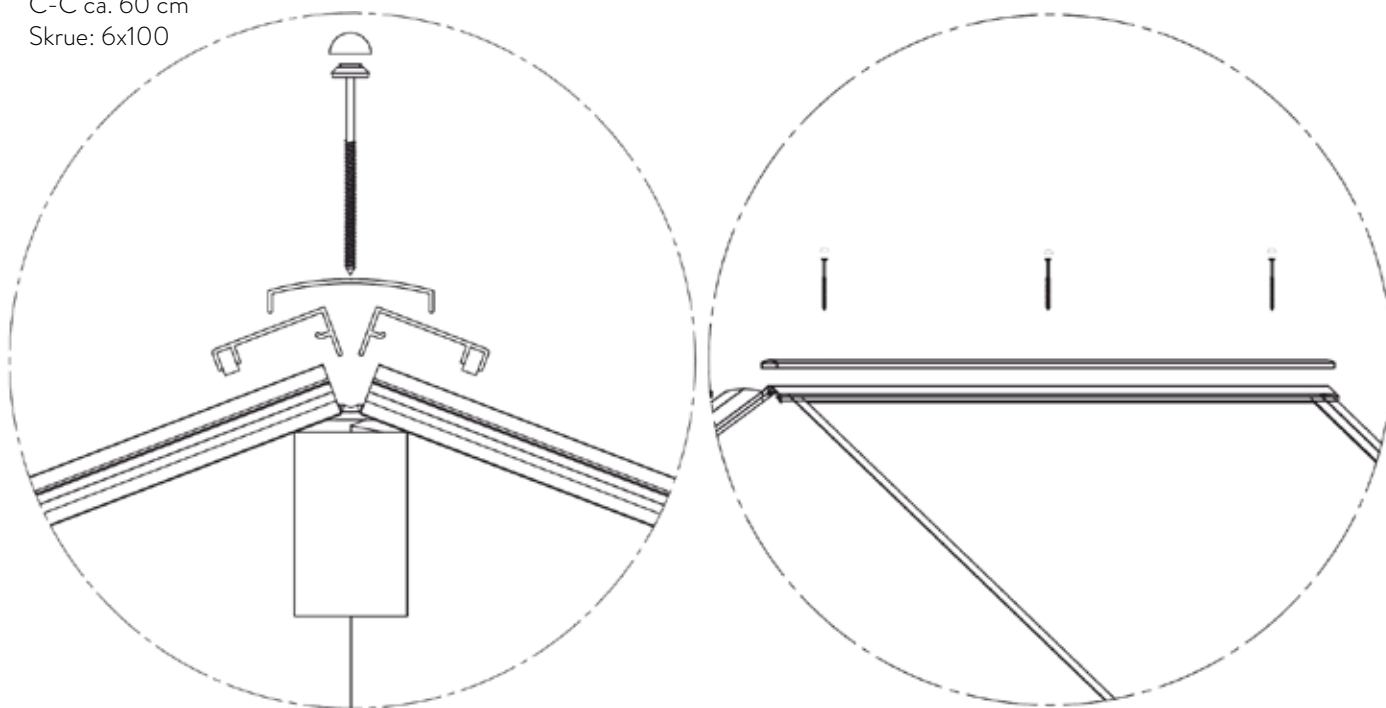

Vindskibord monteres med skruer under avslutningsprofilene
(Vindskibord medfølger ikke i leveransen)

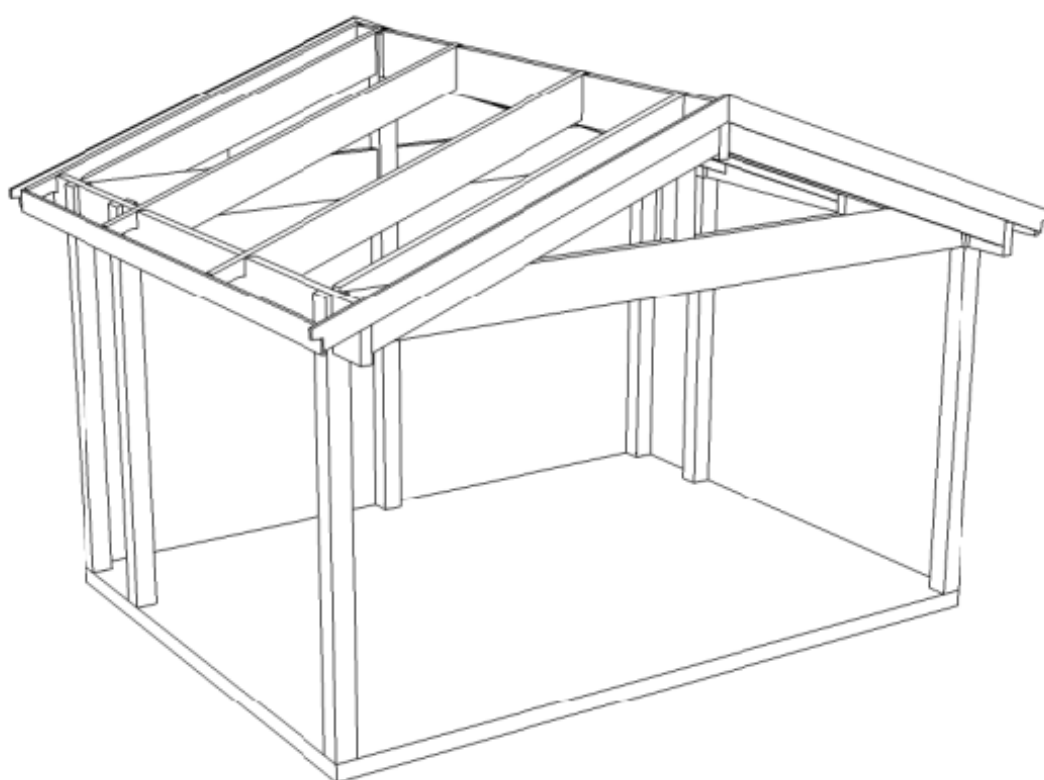

KJØP NORGESSTUA
PÅ
WWW.NORGESSTUA.NO

Besøk vårt Showroom man-fre 10-17
eller kjøp direkte på nett - vi sender til hele landet

norgesstua.no

Showroom: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad

Telefon: + 47 69 31 84 25

post@uteplassen.no

NORGES
stua